as

¡ NOVEDAD !

PREFILTRO

para piscinas con rebosadero

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El envío incluye :

A 1 Prefiltro transparente, montado con rejilla de separación en acero inoxidable V4A con agujeros de 3 mm. Ø.
2 Codos de 90º, de 110 mm. Ø para el montaje del rebosadero / al depósito de compensación (suelto).

B 1 Llave de paso, 75 mm. Ø con reducción de 90-75 mm. (suelto). Abrir la llave para limpiar el prefiltro.

E Acceso con 2 tapones roscados (superior, inferior) de 1 1/2" para enjuager el prefiltro.

Material para fijar el prefiltro : 2 Posibilidades

C 1-Fijación al techo
En el material suministrado se encuentra un set para la fijación del prefiltro al techo. En la tapa superior del prefiltro hay unos agujeros, para fijar unas argolla.

D 2-Fijación al suelo
En el material suministrado se incluyen dos placas de PVC, a éstas se puede encolar un tubo de PVC de 63 mm. Ø de longitud variable. De este modo se crea un pie de apoyo que se encolará a la parte inferior del prefiltro.

Dimensiones

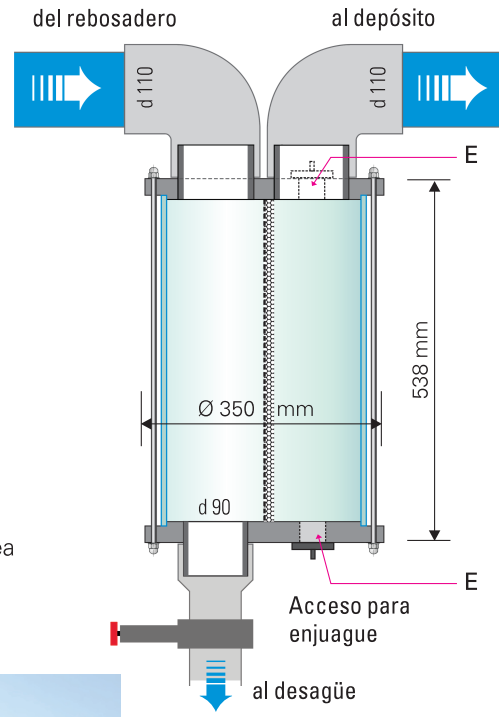

Esquema de montaje :

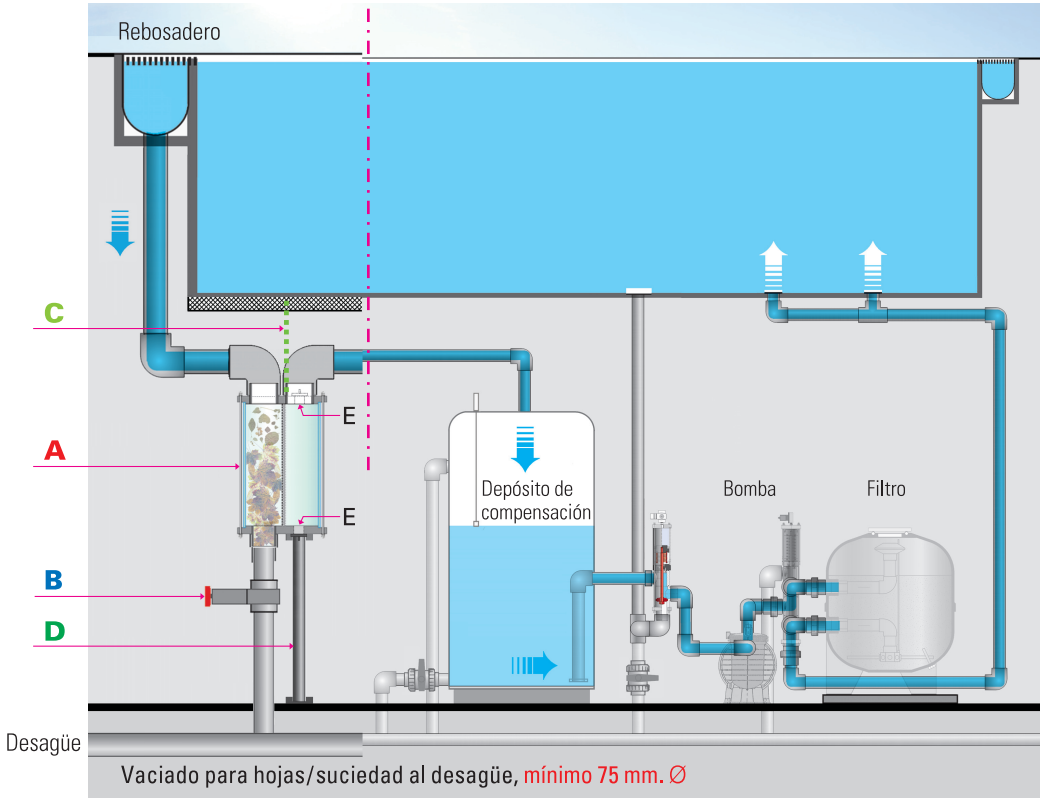

→ Tubería colectora del rebosadero, superior a 110 mm. Ø → Montaje con By-pass.

Ejemplo de montaje

© as. 4227 Büsserach 01/09 Esp

aqua solar ag
CH–4227 Büsserach
Tel. +41 (61) 789 91 00
Fax +41 (61) 789 91 19
info@aquasolar.ch
www.aquasolar.ch

Ps Pool Equipment, S.L.
Pol. Ind. Pla de Terol, C/Zeus 43
E-03520-Polop (Alicante)
Tlf: 96 686 68 15
Fax: 96 686 68 14
info@ps-pool.com
www.ps-pool.com

as

PREFILTRO

para piscinas con Skimmer

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El envío incluye :

A 1 Prefiltro transparente, montado con rejilla de separación en acero inoxidable V4A con agujeros de 3 mm. Ø.

1 Codo de 90º, de 75 mm. Ø, para el montaje del skimmer al prefiltro (suelto).

B 1 Llave de paso, 75 mm. Ø (suelto).
Abrir la llave para limpiar el prefiltro.

E Acceso con 2 tapones roscados (superior, inferior) de $1^1/_2$" para enjuagar el prefiltro.

D **Material para fijar el prefiltro (sueltos) :**
Fijación para el suelo o codo para fijar a la pared

Atención: Solo bajo el nivel de agua
Parar la bomba antes de vaciar

Dimensiones

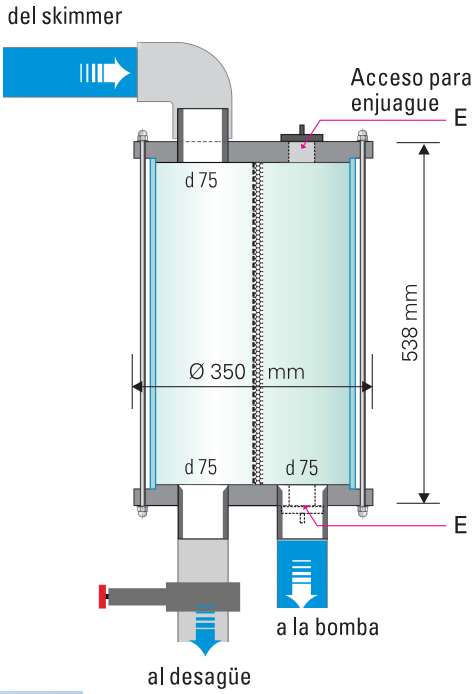

Esquema de montaje :

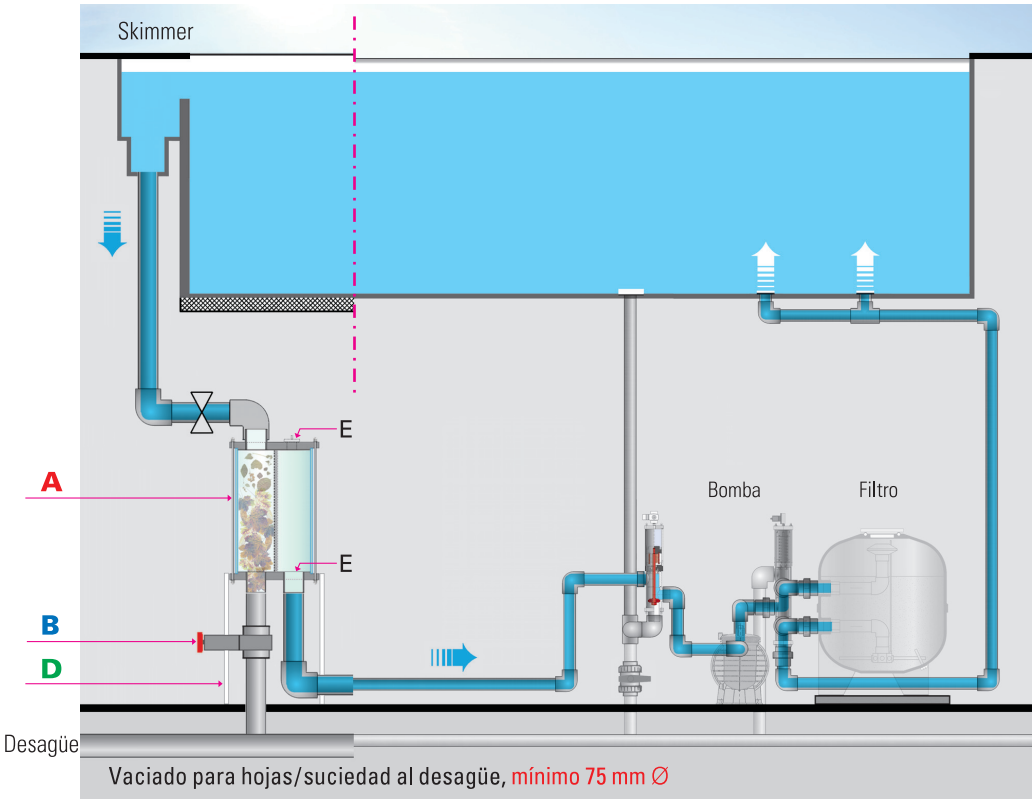

Ejemplo de montaje

aqua solar ag
CH–4227 Büsserach
Tel. +41 (61) 789 91 00
Fax +41 (61) 789 91 19
info@aquasolar.ch
www.aquasolar.ch

Ps Pool Equipment, S.L.
Pol. Ind. Pla de Terol, C/Zeus 43
E-03520-Polop (Alicante)
Tlf: 96 686 68 15
Fax: 96 686 68 14
info@ps-pool.com
www.ps-pool.com

© as, 4227 Büsserach 01/09 Esp